




Toutes les garnitures de porte avec le logo «Hager Duroquick®» sont équipées de ce système révolutionnaire. Avec peu de pièces détachées, une adaptation individuelle est possible.

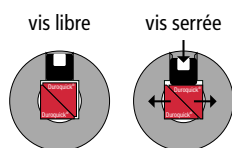

La tige DUROQUICK® se compose de deux profils triangulaires, garantissant une fixation sans aucun jeu, aussi bien dans les poignées que dans la serrure.

Montage Les vis Inbus ne doivent pas être serrées avant le montage. Prenez le côté de la poignée qui comporte la tige, puis enfoncez-la dans le fouillot et installez la deuxième poignée à l'autre bout de la tige. Pressez les deux poignées l'une contre l'autre et serrez la vis Inbus. Employez uniquement les vis Inbus et les douilles de réduction DUROQUICK®.

Avantages Assure un assemblage sans aucun jeu dans les poignées et la serrure; montage et démontage rapides; le choix de la longueur du carré simplifie l'adaptation à l'épaisseur de la porte; simplifie le stockage et la logistique; 100 % recyclable.

Garnitures Les poignées seront livrées avec vis Inbus des deux côtés. Tous les boutons de porte peuvent être montés soit comme paire, soit pour la garniture «Wechsel».

Garnitures de poignées



Tige Hager Duroquick®
No. d'article 60.1916.2



Tige Hager Duroquick®
No. d'article 60.1916.2

Garnitures «Wechsel»



Tige «Wechsel» Hager Duroquick®
No. d'article 60.1916.5 pour la fixation du bouton sur l'entrée



Tige «Wechsel» Hager Duroquick®
No. d'article 60.1916.5 pour la fixation du bouton sur la rosace

Garnitures pour portes WC



Olive WC avec indicateur «ouvert-fermé», adaptable sur les entrées avec trou RZ



Olive WC avec indicateur «ouvert-fermé», adaptable sur les rosaces de poignée.