

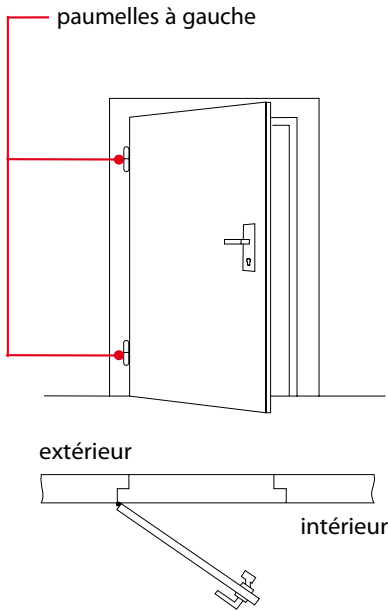


## DIN gauche

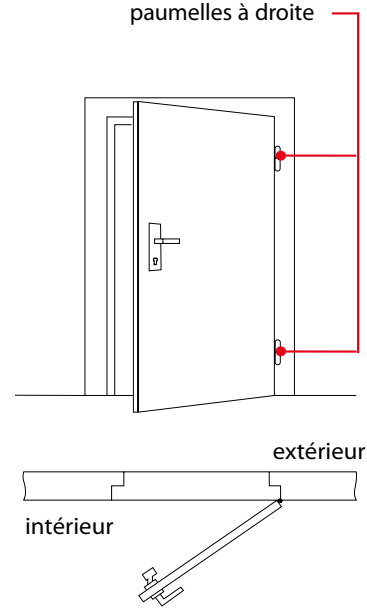


## DIN droite



### Explication des signes

- Largeur totale
- <sup>R</sup> Largeur rosace
- Hauteur totale
- <sup>R</sup> Hauteur rosace
- <sup>G</sup> Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▣ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Épaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ▩ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards

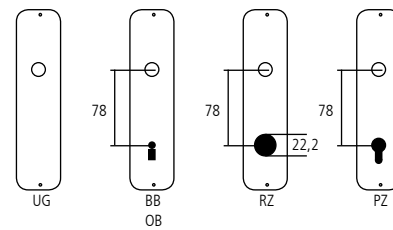

### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm